

Coton

Synthétiques


Tissus délicats

Laine

Soie

Voyant

Marche/arrêt

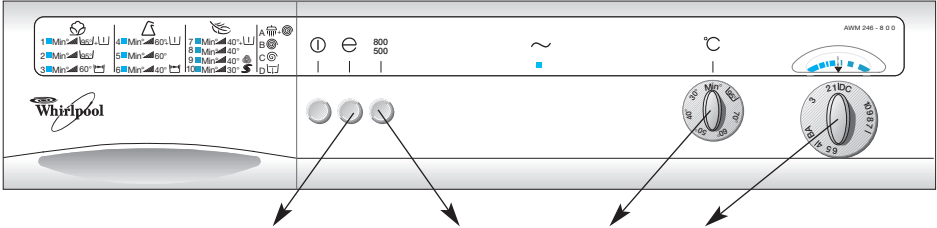

PROGRAMME		Nature du linge et du textile	Quantité maximale de linge (kg)	DETERGENT ET ADDITIFS				*: OPTIONS POUVANT ÊTRE SÉLECTIONNÉES		Sélecteur de température °C	Sélecteur de programmes	Durée (en minutes)	REMARQUES
				Prélavage	Lavage	Blanchissant	Assouplissant	Lavage éco	Réduction de la vitesse d'essorage 800/500				
1	Coton avec prélavage	Draps, linge de table, serviettes de toilette, sous-vêtements, maillots de corps etc. très sales, en coton et lin.	5,0	*	oui	*	*	*	*	de Min à 95°	1	135	—
2	Coton	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin résistants, moyennement à légèrement sales.	5,0	—	oui	*	*	*	*	de Min à 95°	2	120	—
3	Coton rapide	Blouses, chemises, tissus en éponge foncée, etc., en coton et lin, linge en lin sensible aux couleurs, par ex. blousons, blue-jeans, etc, légèrement sales.	5,0	—	oui	*	*	*	*	de Min à 60°	3	90	—
4	Synthétiques avec prélavage	Chemises et chemisiers, tabliers, etc. très sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou fibres mélangées avec du coton.	2,5	*	oui	—	*	*	*	de Min à 60°	4	95	—
5	Synthétiques	Chemisiers, chemises, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton résistants, moyennement à légèrement sales.	2,5	—	oui	—	*	*	*	de Min à 60°	5	80	—
6	Synthétiques rapide	Chemisiers, chemises, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton légèrement sales.	2,5	—	oui	—	*	—	*	de Min à 40°	6	60	—
7	Tissus délicats avec prélavage	Rideaux très sales ainsi que vêtements délicats, jupes, chemises et chemisiers.	1,5	*	oui	—	*	—	*	de Min à 40°	7	60	—
8	Tissus délicats	Rideaux, vêtements délicats (costumes), jupes, chemises et blouses délicates.	1,5	—	oui	—	*	—	*	de Min à 40°	8	45	—
9	Laine	Lainages ne feutrant pas, portant le label pure laine vierge et déclarés lavables en machine.	1,0	—	oui	—	*	—	*	de Min à 40°	9	35	—
10	Soie	Vêtements en soie, viscose, déclarés lavables en machine.	1,0	—	oui	—	*	—	—	de Min à 30°	10	35	Pas d'essorage en fin de programme.
A	Rinçage et essorage	—	5,0	—	—	—	*	—	*	Min	A	—	Ce programme permet d'effectuer le blanchissage, ainsi que d'introduire de l'assouplissant ou de l'amidon. Ce programme est suivi d'un essorage intensif.
B	Essorage long	—	5,0	—	—	—	—	—	*	Min	B	—	Ce programme vous permet d'effectuer uniquement un essorage long identique à celui des programmes Coton 1 et 2.
C	Essorage court	—	1,0	—	—	—	—	—	*	Min	C	—	Ce programme vous permet d'effectuer uniquement un essorage court et délicat identique à celui du programme Laine.
D	Vidange	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D	—	Vidange uniquement - Pas d'essorage. Vous permet d'interrompre un programme à tout moment et d'extraire votre linge avant la fin du cycle de lavage.

CONSOMMATIONS						
Sélecteur de programmes	Programme	Température °C	Charge (kg)	Eau (litres)	Électricité (kWh)	Durée du programme (minutes)
2	Coton	95	5,0	70	1.90	120
2	Coton	60	5,0	65	1.15	110
2	Coton	40	5,0	65	0.80	95
5	Synthétiques	60	2,5	60	0.70	80
5	Synthétiques	40	2,5	60	0.50	70
8	Déliçats	40	1,5	65	0.60	45
9	Laine	40	1,0	60	0.50	35
10	Soie	30	1,0	60	0.30	35

Avec le prélavage, la durée des programmes augmente d'environ 15 minutes.